

# CRAMER ROBOT FAQ

*Q: Robotklipperen vil ikke ut av ladestasjonen – Grønn LED lyser på robot*

A: Sjekk LED-lyset i ladeplaten. Denne skal lyse grønt

- Sjekk innstillingene i appen. Det kan være at enten timeplanen eller regnsensoren hindrer roboten i å klippe
- Det kan hende at roboten laster ned oppdatert programvare

*Q: Robotklipperen vil ikke ut av ladestasjonen eller står ute på plenen – Gul LED blinker på robot*

A: Pinkode autorisasjon kreves. Åpne appen og skriv inn pinkoden

*Q: Robotklipperen ser ikke ut til å våkne etter å ha satt den i ladestasjonen første gang*

A: Roboten blir satt i en «dyp søvn» etter produksjonen for å bevare batteriet. Noen ganger kan en manuell «vekking» være nødvendig.

- Sett nøkkelen i posisjon «ON»
- Sett roboten i ladestasjonen. Sørg for at ladestasjonen er koblet til en strømkilde.
- Press ned START-knappen på roboten og deretter tilbake til STOP.
- Roboten vil nå våkne opp

*Q: Robotklipperen går hjem mye tidligere enn den burde*

A: Ved høyt gress går roboten hjem tidligere for å være sikker på at batteriet skal holde hjem

*Q: Batteriet til roboten tappes unormalt raskt*

A: Roboten bruker mer strøm jo høyere gresset er. La roboten klippe i 2 dager for å få ned gress høyden.

*Q: Roboten oppfører seg rart innenfor klippeområdet/finder ikke eller følger ikke guidekabel*

A: Sørg for at ingen av kablene krysser hverandre

- Er ladeplaten korrekt montert?
- Prøv å generer en ny sløyfekode. Dette kan gjøres i appen.

*Q: Roboten stopper under klipping, varsler med feilmelding «Mistet grensesignal» beveger seg litt og kommer med samme melding igjen*

A: Prøv å generer ny sløyfekode i appen


- Sørg for at det ikke er noe i bakken der roboten stopper, som kan forstyrre signalet til begrensingskabelen

*Q: Hvordan burde jeg oppbevare roboten gjennom vinteren?*

A: Lad batteriet til roboten opp. Robot og ladeplate bør oppbevares inne i plussgrader gjennom vinteren

## Led-Lamper På Ladestasjonen

LED	STATUS	BETYDNING	HANDLING
5. Grønt	På	Grensekabel og ladestasjon OK	Ingenting må gjøres.
Blått	Blinker	Grensekabel er kuttet eller ikke tilkoblet	Kontroller og reparer grensekabelen.
Rødt	Blinker	Elektronisk feil i ladestasjon eller strømtilførsel	Kontakt forhandleren din.

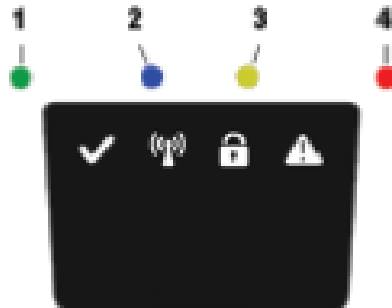

LED	STATUS	BETYDNING	HANDLING
1. Drift (grønn)	Blinkende	Gressklipperen stoppet med stoppknappen på klipperen	Trykk på Start på klipperen for å sett den i gang
	På	Gressklipper i driftsmodus (lader, parkert i ladestasjon, pauset, klipper eller søker)	
	Av	Sikkerhetsnøkkel satt inn i deaktivert stilling, gressklipperen i feiltilstand eller gressklipperen som venter på PIN-kode	
2. Nettilkobling (blått)	Blinker	Prøver å koble til internettsverer	
	På	Koblet til internettsverer	
	Av	Gressklipperen er ikke påslått	
3. Sikkerhet (gult)	Blinker	Godkjenning med PIN-kode nødvendig	... via mobilapp
	Av	Ingen PIN-kode nødvendig	Ingenting må gjøres
4. Feil (rødt)	Blinker	Gressklipperen har stoppet pga. feil	Sjekk årsaken til feilen og start gressklipperen på nytt ved å trykke på <b>Start</b> -knappen.